

## UTYLIZACJA

Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), podczas utylizacji urządzenia należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi zabierając je do specjalnego punktu zbiórki. Należy pamiętać, że prawidłowa utylizacja chroni nasze środowisko. Zapobiega możliwemu szkodliwemu wpływowi na ludzi i środowisko, który może być spowodowany przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.



## GWARANCJA

**WARUNKIEM ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI JEST DOSTARCZENIE DO SERWISU:**

- REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA
- PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ WRAZ Z PIECZĄTKĄ ORAZ PODPISEM SPRZEDAWCY
- DOWODU ZAKUPU REKLAMOWANEGO URZĄDZENIA

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
  - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
  - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie, a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
  - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
  - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

ZAMEL Sp. z o.o.

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland

Tel.: +48 32 210 46 65, +48 32 449 15 00, Fax: +48 32 210 80 04

<http://www.zamel.com>, [marketing@zamel.pl](mailto:marketing@zamel.pl)

**zamel**



RoHS CE

**zamel**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL ZEWNĘTRNY VO-811BHD / VO-811SHD

## PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ W CAŁOŚCI Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Dziękujemy za zaufanie oraz wybór naszego produktu. Przed przystąpieniem do podłączania oraz przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości związanych z kwestiami technicznymi prosimy o kontakt z serwisem. Dane kontaktowe znajdują Państwo na stronie internetowej [www.zamel.com](http://www.zamel.com).

Zaleca się zlecenie montażu osobie lub firmie posiadającej stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia. W przypadku samodzielnego montażu należy mieć na względzie fakt, że ewentualne uszkodzenia wywołane błędnym podłączeniem skutkują utratą gwarancji,


Firma ZAMEL nie odpowiada za uszkodzenia, straty oraz wypadki spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu lub jego nieprawidłowym montażem. Zabrania się otwierania oraz wszelkiej nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie w tym samodzielną przeróbkę oraz napraw. Nie stosowanie się do powyższego skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt ciągłego doskonalenia naszych produktów firma ZAMEL zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, parametrów użytkowych, funkcji oraz innych rozwiązań w celu polepszenia parametrów użytkowych produktu.

## BEZPIECZEŃSTWO

- Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji obsługi dla własnego bezpieczeństwa oraz dla uniknięcia uszkodzenia produktu.
- Zapobiegaj zwarciu odizolowanych przewodów. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia lub pożaru.
- Nie łącz urządzenia z niekompatybilnymi produktami by go nie uszkodzić.
- Nie rozbieraj, nie modyfikuj, nie naprawiaj samodzielnie produktu. Posiadamy wykwalifikowany serwis.
- Instalację przeprowadzaj w stanie bez napięciowym. Zasilanie urządzenia musi być odłączone od sieci.
- Chroń urządzenie przed substancjami żrącymi oraz detergentami.
- Okresowo czyść obudowę przecierając ją miękkim materiałem np. bawełniany lub z mikro fibry. Zapobiegiesz zarysowaniom obudowy.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia niezwłocznie zaprzestań obsługi i skontaktuj się z serwisem.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

## OPIS URZĄDZENIA

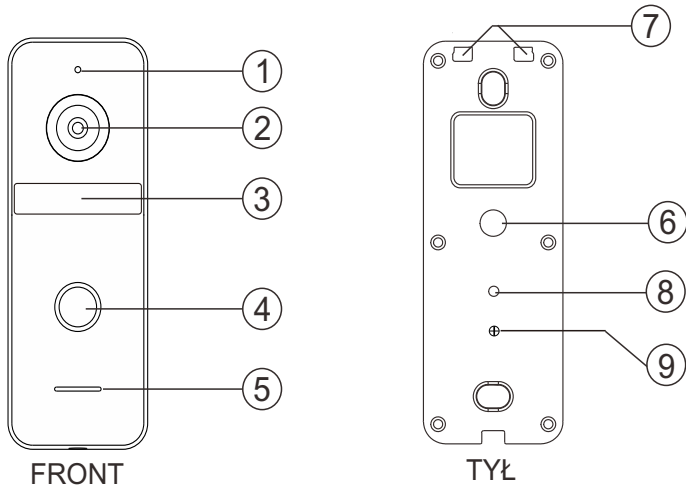

- 1). Mikrofon
- 2). Kamera
- 3). Podświetlenie IR
- 4). Przycisk wywołania
- 5). Głośnik
- 6). Gniazdo wiązki elektrycznej
- 7). Wieszaki mocujące
- 8). Przycisk przełączania sygnału kamery
- 9). Regulacja głośności panelu bramowego.

Przycisk przełącznika sygnału kamery (8 na schemacie powyżej) umożliwia zmianę trybu przesyłania sygnału pomiędzy AHD/800TVL/HD-CVI/HD-TVI. W celu dokonania zmiany należy nacisnąć oraz przez 5 sekund przytrzymać przycisk oznaczony numerem 8 na schemacie powyżej.


## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



## SCHEMAT INSTALACJI

- ◆ Należy wybrać odpowiedni schemat uzależniając wybór od konfiguracji instalacji oraz typu zastosowanego elektrozaczepek.

### 1.A. Okablowanie NC dla elektrozaczepek rewersyjnych

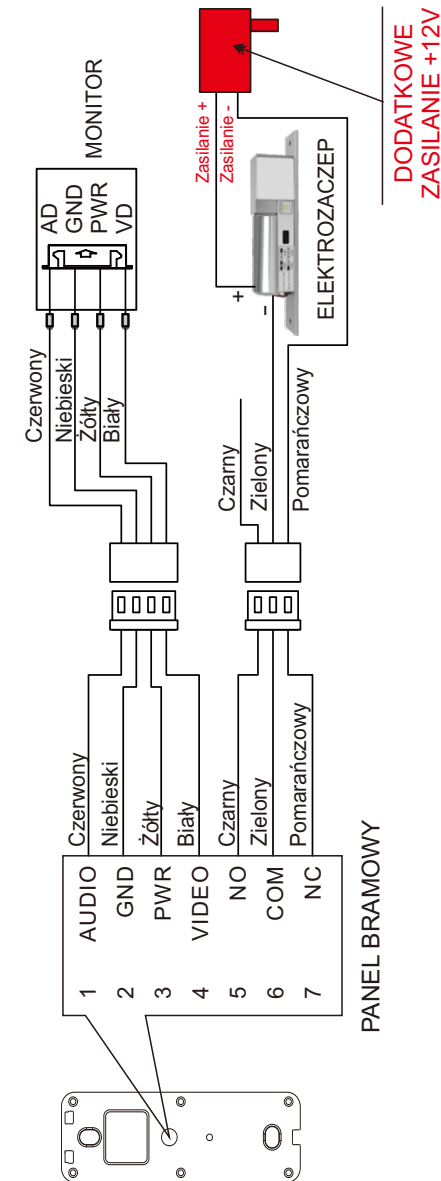


**DODATKOWE ZASILANIE DO ELEKTROZACZEPU NIE WCHODZI W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU, NALEŻY GO DOKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE UZALEŻNIAJĄC ZAKUP OD NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO ORAZ OD ZAPOTRZEBOWANIA PRĄDOWEGO.**




## MONTAŻ

- 1). Należy zastosować się do schematu okablowania a następnie upewnić się co do poprawności wykonanych połączeń na przewodach.
- 2). Ustalić pozycję montażu panelu; - zaleca się montaż na wysokości 1,5 -1,6 metra.
- 3). Wybierając pozycję do zamontowania należy pamiętać o unikaniu ekspozycji kamery na bezpośrednio działanie słońca oraz na znaczne zacinienia.
- 4). Upewnić się co do odłączenia napięcia zasilającego (stan beznapięciowy) przed montażem.
- 5). Załączyć napięcie zasilające po ukończeniu montażu.
- 6). **W trakcie montażu panela zewnętrznego należy uszczelnić wodoodpornym silikonem powierzchnie tylnej ściany urządzenia oraz płaszczyznę montażu. Jej obecność jest niepożądana z uwagi na ryzyko korozji części elektronicznych oraz niekorzystne warunki podczas ujemnych temperatur.**

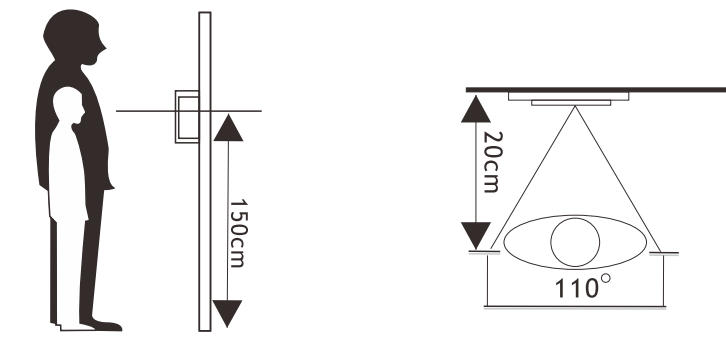


### A. MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANIE LUB SŁUPKU

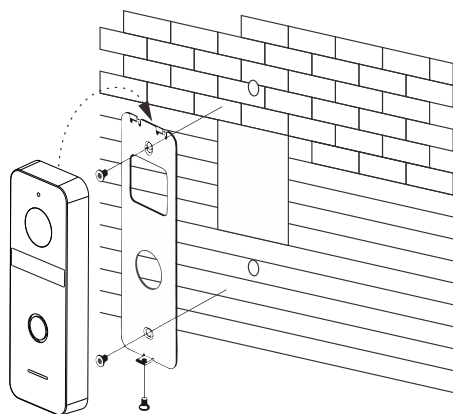

- 1). Po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysokości wykonać otwory dla instalowanego panelu zewnętrznego.
- 2). Zdemontować wspornik wykręcając śrubę blokującą.
- 3). Zamocować wspornik na płaszczyźnie montażu używając kołków oraz wkrętów.
- 4). Przeciągnąć przewód poprzez wspornik a następnie połączyć z przewodami od panelu zewnętrznego korzystając ze schematu podłączenia.
- 5). Zamocować panel bramowy na wsporniku mocując śrubę blokującą.

### B. MONTAŻ Z WYKORZYSTANIEM PRZYSTAWKI KĄTOWEJ 30°

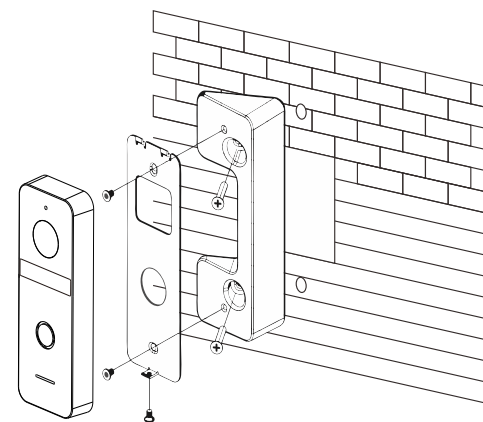

- 1). Po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysokości wykonać otwory dla instalowanego panelu bramowego.
- 2). Zamocować przystawkę kątową na płaszczyźnie montażu używając kołki oraz wkręty.
- 3). Zdemontować wspornik z tylnej ściany panelu wykręcając śrubę blokującą.
- 4). Zamocować wspornik na płaszczyźnie przystawki kątowej używając wkręty.
- 5). Przeciągnąć przewód poprzez wspornik a następnie połączyć z przewodami od panelu bramowego korzystając ze schematu podłączenia.
- 6). Zamocować panel bramowy na wsporniku mocując śrubę blokującą.